

## 仪表固定：

1. 将液晶仪表底部的背胶撕膜后，选择粘贴的位置（常贴的位置如下图）。



2. 仪表支持多表串联，且可与CAMMUS指针赛车表混合串联（建议串联仪表不超过5个，混合串联需特殊连接线）。



9

© 2019 卡妙思版权所有

## 传感器安装方法：

当安装CAMMUS油温、油压传感器时，需要自行选购针对车型的油饼（油饼的安装位置是在原车的机滤底座上），以下安装流程以丰田GT86为例：（机滤底座接口，根据每台车的实际情况而定）


1. 拆卸原车机油滤清器。
2. 将油温、油压传感器拧入油饼螺丝孔。传感器需要用扳手拧紧，以免出现漏油的情况。
3. 将油饼安装到原车机油滤清器底座。用套筒将中轴锁死，然后装上原厂机滤即可。



10


© 2019 卡妙思版权所有

4. 多传感器串联后，将首传感器与长接线连接，通过防火墙进入驾驶室。长接线与卡妙思的赛车表OBD电缆控制盒相连即可。

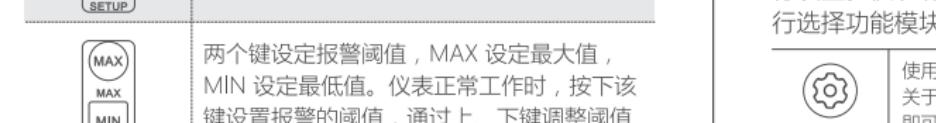

5. 点火成功后，油温和油压显示正常运作。

注：CAMMUS传感器和OBD接口可同时使用，仪表优先从传感器读取数据。



## 基本操作

遥控器示意图  
(为了确保安全，请将车辆停稳后进行遥控操作)




11

© 2019 卡妙思版权所有

## 故障排除

遥控器的按键包括功能键、操作键和特殊键三部分。

各个按键的作用（如下图所示）。

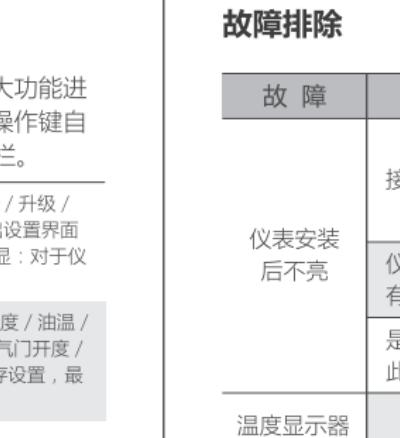

## 电池安装



12

© 2019 卡妙思版权所有

## 保修说明

为了保证您的权益，敬请关注以下资讯！

① 购买CAMMUS智能驾驶控制器后，为了得到“包装、包换、包退”的“三包”权益，请您妥善保管已填好的“保修卡”，有效的保修卡是实现您“三包”权益的基本保证。（有效保修卡：填写的内容全面、真实正确，无涂改痕迹。）

② 自产品购买之日起三包有效期为二年。

③ 自产品购买之日起15日内，出现任何性能故障，您可以选择修理、更换或者按出售价格一次退清货款。更换及退款由购买CAMMUS的经销商负责。

④ 自产品购买之日起60日内，出现任何性能故障，您可以选择修理/更换。

⑤ 在60日内，产品更换两次仍不能正常使用的，可以退货，可按当时单独销售的价格一次性退还货款。由经销商为您提供退货服务。产品更换后，原来的保修卡上会附一张更换的凭证给您，请与原保修卡一起妥善保管，可做凭证享受免费维修服务。

⑥ 自产品购买之日起两年内，为三包有效期。在有效期内，产品出现任何问题，都可以联络您的经销商返回原厂免费维修。若产品超过保修期出现任何问题，您也可以联络经销商，将产品返回原厂维修，厂家根据实际情况收取一定的维修费用。

注：

以上“三包”服务最终解释权归深圳市卡妙思电子科技有限公司所有。

产品型号：

产品编号：

保修期：

年 月 至 年 月 日

13

© 2019 卡妙思版权所有

## i-Round Rev 1.0

用户手册 V1.0

2019.05



14

© 2019 卡妙思版权所有

## 设置

仪表表盘通过系统、参数、表盘、指针、报警五大功能进行设置。仪表功能模块指示：首先按下遥控器的操作键自

行选择功能模块。点击OK键，进入功能模块菜单栏。

| 故障                   | 可能的原因          | 可行的解决方案                                                                                             |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仪表安装后不亮              | 接线是否正确         | 按照说明书所示的安装方向或咨询专业技术人员进行安装                                                                           |
| 仪表是否完整，有无损坏          | 仪表是否完整，有无损坏    | 更换仪表进行连接                                                                                            |
| 退出键                  | 亮度为手动模式时，可调整亮度 | 联系CAMMUS售后客服                                                                                        |
| 参数功能                 | 是否支持安装此产品      | 操作键包括上、下、左、右、OK、ESC按键，在仪表正常工作时，上、下、左、右键选择单表、双表模式，选择双表模式后，有双指针和指针加数字可供选择。点击OK键进行保存设置，最后按ESC键退出设置界面即可 |
| 温度显示器不改变，也不显示连接传感器的值 | 温度传感器连接不良或电线断裂 | 请重新确认温度传感器，以及接线和连接是否正确                                                                              |
| 表盘功能                 | 温度传感器连接不良或电线断裂 | 使用操作键选择单表、双表模式，选择双表模式后，有双指针和指针加数字可供选择。点击OK键进行保存设置，最后按ESC键退出设置界面即可                                   |
| 指针功能                 | 熔断丝有故障         | 使用操作键选择单表、双表模式，选择双表模式后，有双指针和指针加数字可供选择。点击OK键进行保存设置，最后按ESC键退出设置界面即可                                   |
| 串联仪表不工作              | 配线和连接器有故障      | 使用操作键选择单表、双表模式，选择双表模式后，有双指针和指针加数字可供选择。点击OK键进行保存设置，最后按ESC键退出设置界面即可                                   |
| 报警功能                 | 串联仪表有故障        | 使用操作键选择单表、双表模式，选择双表模式后，有双指针和指针加数字可供选择。点击OK键进行保存设置，最后按ESC键退出设置界面即可                                   |

15

© 2019 卡妙思版权所有

## CAMMUS

© 2019 卡妙思版权所有

16

© 2019 卡妙思版权所有

